


## 1. Lavage

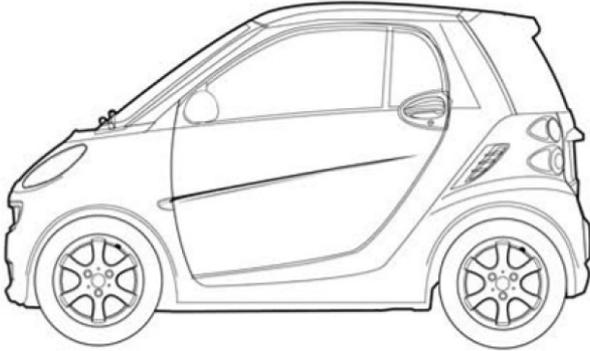


Il est essentiel de bien nettoyer le véhicule avant d'appliquer le film en vinyle Teckwrap car la poussière, la graisse et d'autres contaminants peuvent empêcher le vinyle de coller à la surface de l'endroit souhaité. Utilisez de l'eau et du savon pour un lavage complet de la carrosserie. N'employez pas de savon qui contient des traces de cire.

Utilisez un dégraissant pour éliminer les taches de graisse, de cire et autres contaminants qui peuvent s'être accumulés au fil du temps dans les revêtements, les bords et autres zones cibles.

Une fois la voiture nettoyée, sélectionnez la partie du véhicule sur laquelle vous souhaitez travailler. En l'occurrence ici la portière côté conducteur. Nettoyez-la en profondeur une seconde fois. Utilisez un pistolet à air chaud pour sécher complètement la surface, les bords et toutes les zones sur lesquelles sera posé le vinyle.


## 2. Application

Les films vinyle Teckwrap peuvent être appliqués secs ou humides. Nous recommandons la pose humide pour les surfaces planes uniquement.

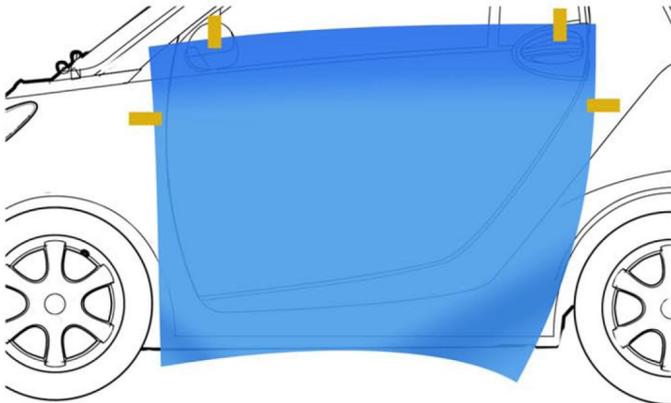


Placez la bande de vinyle sur la surface plane, sans enlever la pellicule de protection. Fixez la bande vinyle avec des morceaux de ruban adhésif pour la maintenir en place. Utilisez le support pour éliminer tout excédent de film autour de la zone.

## 2.1

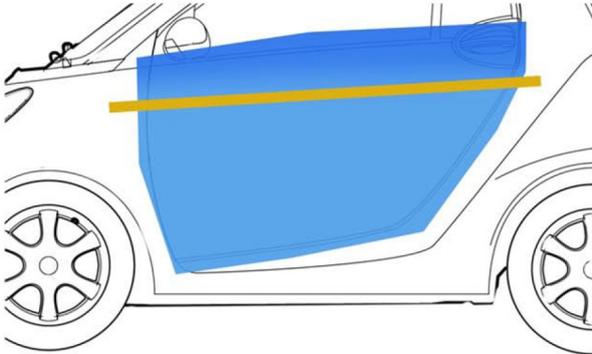


2.1 Collez une bande de ruban de masquage en travers du vinyle afin de le redresser et faciliter l'application. Retirez les autres morceaux de ruban adhésif une fois le film solidement maintenu en place.

2.1.1. Assurez-vous que ruban de masquage maintiendra bien en place le vinyle pendant que vous travaillez.

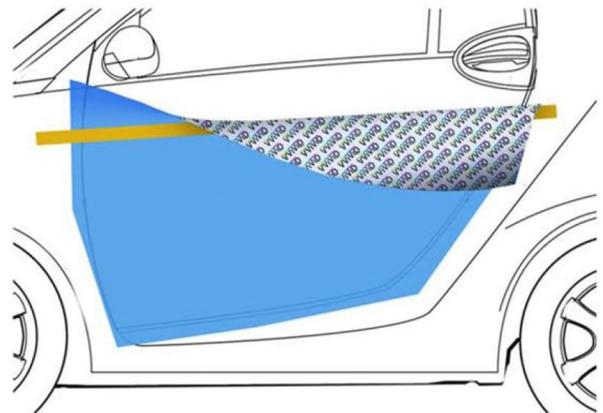


## 2.2

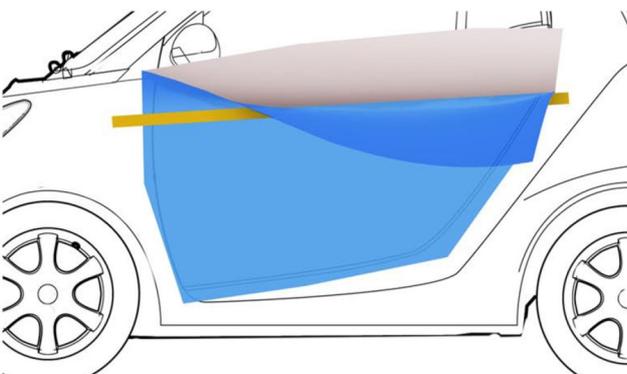


2.2 Décollez délicatement la pellicule sur la partie supérieure du vinyle au-dessus du ruban de masquage.

## 2.3

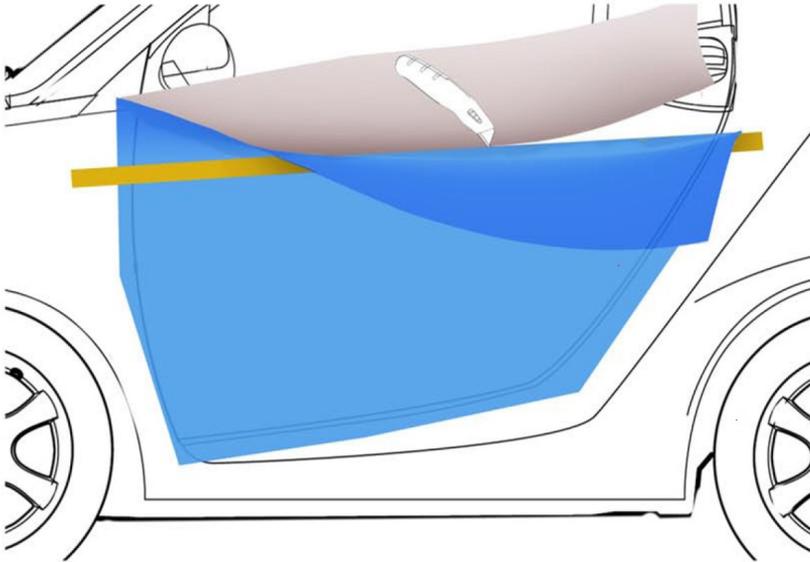


2.3 Utilisez un couteau pour enlever soigneusement la pellicule.

## 2.4

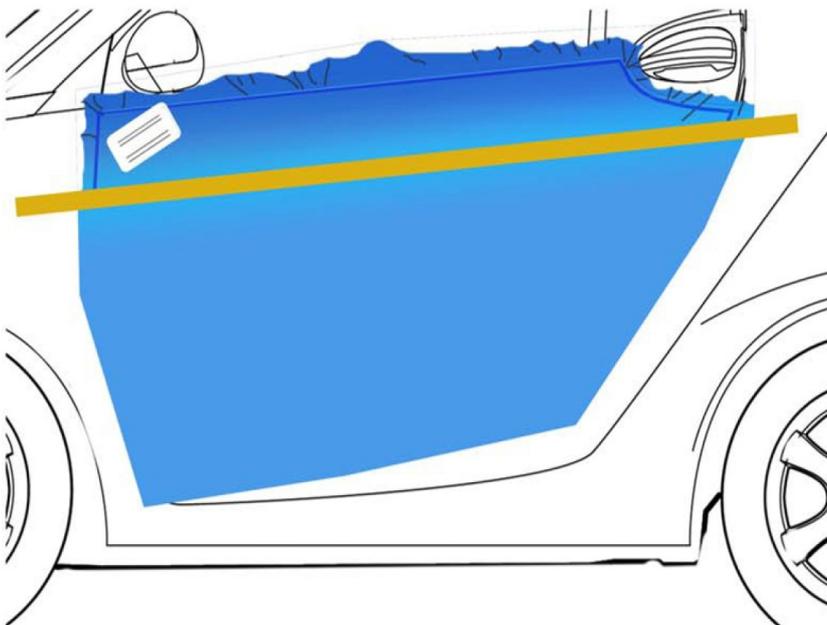


2.4 Une fois la pellicule enlevée, remplacez le vinyle et faites-le adhérer sur la surface à l'aide d'une raclette en feutre. Utilisez la chaleur et la pression si nécessaire.

## 2.5

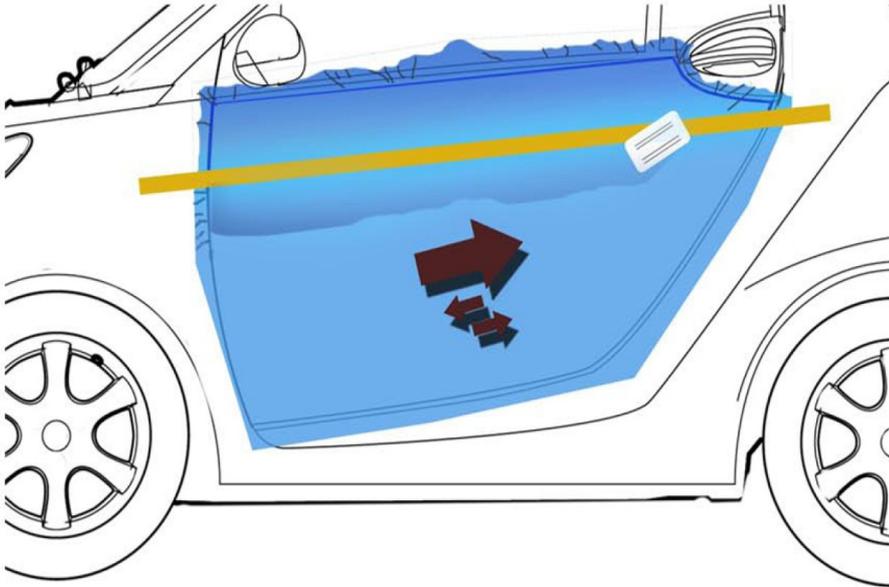


2.5. Retirez la pellicule de la partie inférieure du vinyle. Utilisez la raclette en feutre pour éliminer les bulles en procédant par mouvements larges et faites lentement adhérer le vinyle à la surface de la zone. Travaillez toujours en partant du milieu. Retirez le ruban de masquage qui maintenait le vinyle en place.

## 2.6

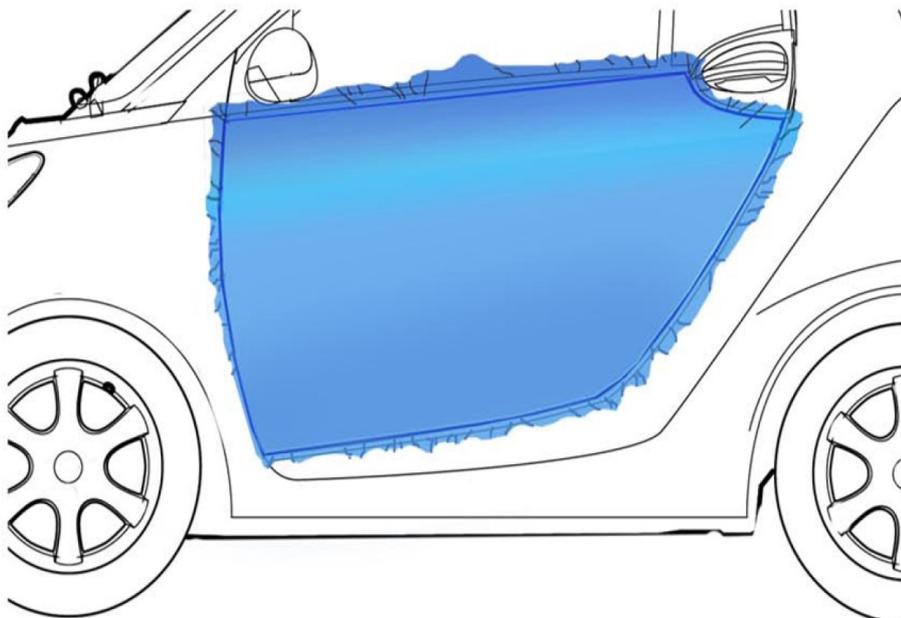

2.6 Utilisez la raclette pour enfoncer le vinyle dans les crevasses et permettre de définir clairement les zones de coupe finale.

## 3. FINITION

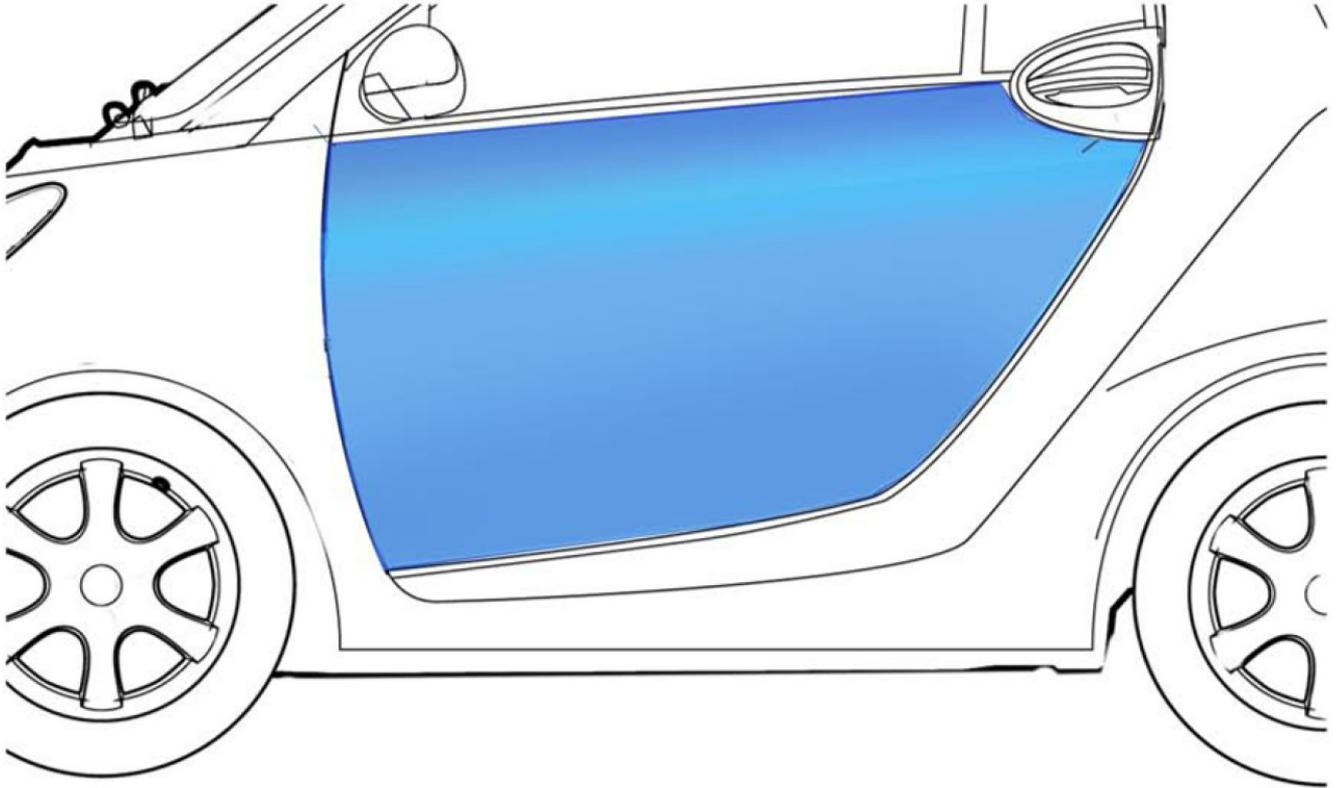

3. Pour finir, coupez l'excédent de vinyle, repliez les bords dans toutes les crevasses et les revêtements. Utilisez un pistolet à air chaud et chauffez lentement les bords afin de lier l'adhésif aux bords.

### **Ondulations**

- Étirez le vinyle et faites-le adhérer sur les sommets ondulés
  - À l'aide d'une raclette ou avec les doigts, appliquez le vinyle sur la surface située entre les sommets ondulés
  - Chauffez les zones sur lesquelles le vinyle a été étiré à l'aide d'un pistolet à air chaud
  - Coupez l'excédent de vinyle avec un couteau
  - Appliquez la technique de thermoformage sur le vinyle qui a été déformé en le chauffant à 90 °C.
- Le film prendra définitivement la forme du support. Éliminer les plis.