

# Guide d'Application RAPTOR

Le revêtement texturé RAPTOR peut être appliqué sur les surfaces suivantes, du moment qu'elles soient bien préparées :

Peinture d'origine, métal nu et galvanisé apprêtés, mastic polyester, plastique rigide, fibre de verre, GRP, SMC, E-coat, béton, bois, apprêt époxy.

**Produits nécessaires :** revêtement RAPTOR, lunettes de protection, masque, abrasifs P80-P180, nappes de finition, pistolet d'application RAPTOR (GUN/1 ou GUN/VN), pinceau ou rouleau.



## NETTOYEZ LA SURFACE

Enlevez les débris. Nettoyez et dégraissez la surface. Utilisez les dégraissants U-POL System 20 (rapide S2001/5 ou lent S2002/5).

## PONCEZ LA SURFACE

Poncez la surface au P80-P180, utilisez une nappe de finition pour les endroits difficiles d'accès. Soufflez et dégraissez. RAPTOR peut être appliqué directement sur des surfaces peintes (une fois poncées et nettoyées).

## APPRÉTEZ


Appliquez de l'apprêt sur les zones où le métal a été exposé. Traitez les surfaces de métal nu, aluminium ou galvanisé avec un apprêt d'accrochage tel qu'ACID#8 ou l'Apprêt Époxy Anti-Rouille RAPTOR pour une performance optimale.

## MÉLANGEZ RAPTOR

Ratio de mélange : 3:1. Les bouteilles RAPTOR sont pré-remplies avec 750ml de revêtement. Ajoutez 250ml de durcisseur RAPTOR dans la bouteille ou mélangez dans un autre récipient. Pour teinter, référez-vous à la fiche technique.

## SECOUEZ

Secouez la bouteille ou mélangez dans un récipient séparé pendant 2 minutes pour que le tout soit homogène.

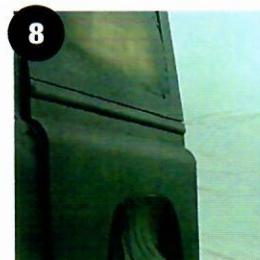

## APPLIQUEZ

Vissez la bouteille au pistolet. Ajustez la pression de l'air à 2.5-6.5 bar selon la texture recherchée (10cm par bar de pression), appliquez sur la surface avec un mouvement de balayage. Durée de vie du mélange : environ 60 minutes. Nous recommandons d'utiliser nos pistolets d'application (GUN/1 ou GUN/VN).

## COUCHES ADDITIONNELLES

Nous recommandons 2 couches moyennes. Laissez désoxydant RAPTOR pendant 60 minutes entre chaque couche. Si vous attendez plus de 5 heures, laissez reposer jusqu'au lendemain, dépolissez-le légèrement avec une nappe de finition et appliquez une couche supplémentaire.

## REVÊTEMENT

RAPTOR peut être repeint avec la plupart des systèmes de peinture modernes. Laissez sécher RAPTOR pendant 24 heures, dépolissez-le avec une nappe de finition, appliquez un vernis si vous préférez (nous recommandons les vernis System 20).

## TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : 1 heure. Séchage léger : 2-3 jours. Séchage complet : 7 jours.

## NETTOYEZ LES OUTILS

Nettoyez le pistolet, l'équipement et pulvérisez de l'acétone avant que RAPTOR ne soit complètement sec.